

Montageanleitung: Ersatzteilset 11

Steuerung / SPS mit CPU

Assembly instruction:

Control unit / LCP with CPU

Vor Beginn muss sichergestellt sein, dass die Vorarbeiten für Wartungen entsprechend der Bedienungsanleitungen beachtet wurden! Nach Beendigung der Arbeiten ist der Filter wieder ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen. Der Filter ist ein Druckbehälter, Arbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.

Before starting, it must be ensured that the preliminary work for maintenance has been observed in accordance with the operating instructions! After completion of the work, the filter must be put back into operation properly. The filter is a pressure vessel, maintenance work shall be performed by skilled personal.

1011-KAF Rev.0

Einzelteile/ Parts

Steuerung
Control Unit




1011-KAF Rev.0

Schritt 1/ Step 1

Trennen der elektrischen Leitungen von der Steuerung.

Lose & remove electric lines from control unit.

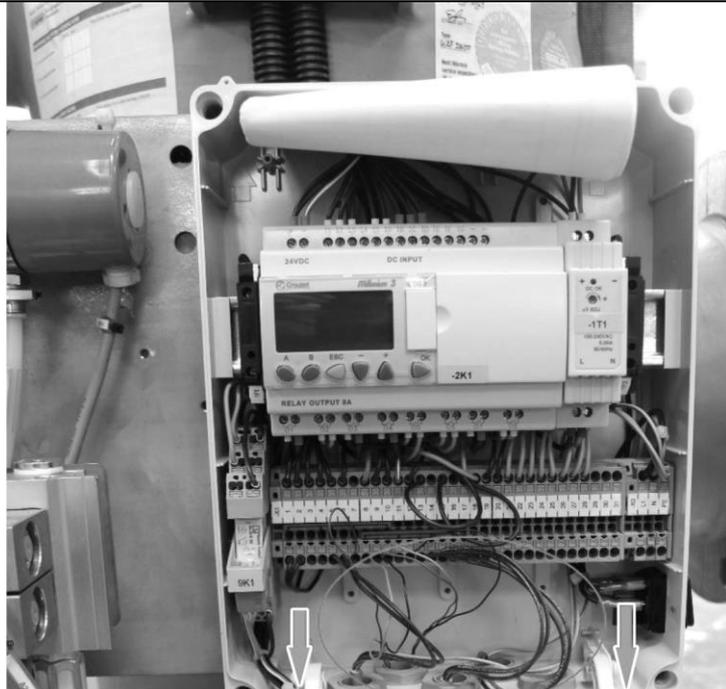

Schritt 2/ Step 2

Lösen der vier Zylinderschrauben um die defekte Steuerung zu entfernen.

Lose & remove the four cylinder bolts to remove the faulty control unit.




1011-KAF Rev.0

Schritt 3/ Step 3

Die neue Steuerung mit den vier Zylinderschrauben Montieren. Zylinderschrauben vor dem verschrauben einkleben!


Mount the new control unit with the four cylinder bolts. Glue the cylinder bolts before bolting!

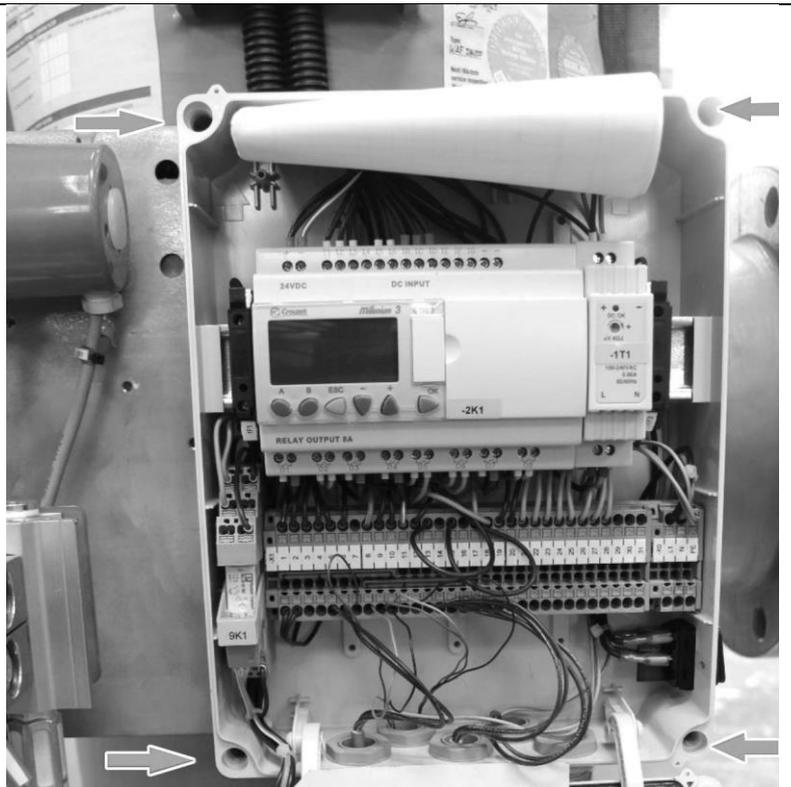

Schritt 4/ Step 4

Alle getrennten elektrischen Leitungen wieder an die neue Steuerung anklemmen. Für das anklemmen den mitgelieferten Klemmplan benutzen!

Reconnect all disconnected electrical lines to the new control unit. Use the supplied wiring diagram for the connections!

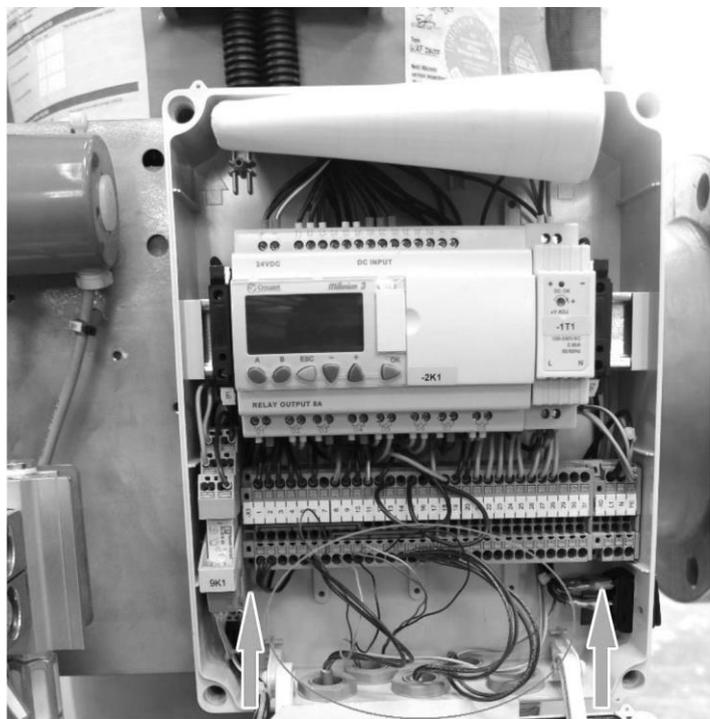

1011-KAF Rev.0

Schritt 5 / Step 5

Inbetriebnahme Druckbehälter,
Sicherheitsvorschriften
beachten. Druck langsam
erhöhen und Behälter auf
Leckagen prüfen.

*Re-commissioning of pressure
vessel, follow safety
instructions. Increase pressure
gradually and check vessel for
eventual leakage.*

